


# Инструкция за експлоатация Kobra +2 +3



Фигура 1

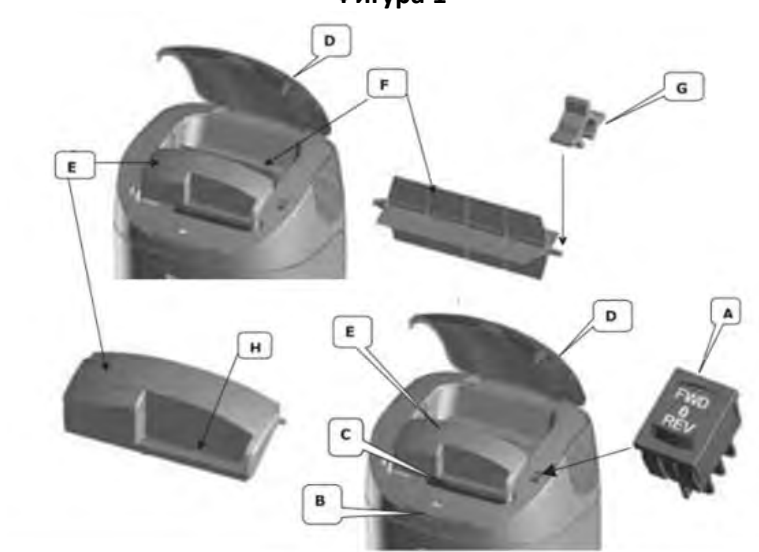

Фигура 2

Всички модели Kobra +2 и Kobra +3 са подходящи за унищожаване на CDs, DVDs и кредитни карти.

Моделите Kobra +3 са оборудвани със специална система "Throw and Shred", която позволява унищожаването и на намачкана хартия.

### **Инсталация**

Поставете режещата глава (1) на стойката (4). Поставете прозрачния кош за CDs, DVDs и карти (3) в коша за хартия (2) и същия поставете точно в стойката. Машината е готова за работа.

За да изпразните кошовете за CDs, DVDs и карти (3), извадете коша за хартия (2) от стойката(4) и изхвърлете отпадъците. Върнете коша в стойката. Само при правилно поставен кош машината ще работи отново

### **Използване**

Включете машината към захранването и включете от ключ (A) на позиция "FWD" position. Светлинен индикатор (B) светва за няколко секунди и машината преминава в работен режим. Ако не се постави документ за унищожаване, машината автоматично ще премине в изчаквателен режим. Документи можете да поставяте за унищожаване по всяко време. С поставяне на ключа (A) на позиция "O", машината се изключва. При поставяне на позиция "R" се включва обратното движение на валове – функция, която се използва при задръстване с хартия.

При поставяне на хартия в отвора, светлинния индикатор (B) светва. Машината автоматично започва да унищожава подадената хартия, активирана от двете фотоклетки (C). При поставяне на повече листи, отколкото е капацитета на машината, тя ще спре и ще се включи за момент движение на унищожаващите валове назад. При задръстване, което не позволява на машината да продължи работа, вдигнете капака (D) и предпазителя за ръце (E). Махнете хартията и върнете обратно предпазителя и капака. Машината ще се рестартира автоматично и ще влезе в работен режим

### **Унищожаване на намачкана хартия**

Само моделите Kobra +3 са оборудвани със специална система "Throw and Shred", която позволява унищожаването и на намачкана хартия.

Отворете капака (D), и поставете намачканата хартия в отделението (F) и затворете капака. Машината автоматично започва работа. При задръстване, което не позволява на машината да продължи работа, вдигнете капака (D) и предпазителя за ръце (E). Махнете хартията и върнете обратно предпазителя и капака. Машината ще се рестартира автоматично и ще влезе в работен режим

### **Унищожаване на карти и дискове**

Вдигнете капака (D), поставете медията в отвор (H) и затворете капака. Машината автоматично започва работа. Винаги поставяйте само по един медийен носител в отвора (H) и не поставяйте медийен носител в отвора за хартия!

## Поддръжка на машината

Всички машини, които унищожават на парченца се нуждаят от използване на почистващ флуид. Той почиства, не смазва машината и спомага за поддържане на капацитета на унищожаване. Използвайте минимум веднъж седмично или след продължително унищожаване – повече от 3 мин непрекъснато. Никога не използвате други флуиди и аерозоли за почистване, освен предложените от вашият дистрибутор