



Инструкция за употреба

А3 ламинатор



OL 355



Съдържание

Общ преглед.	02
Компоненти.	03
Обща информация	04
Четене и съхранение на инструкцията за употреба.	04
Правилна употреба.	04
Обяснение на символите.	04
Безопасност.	05
Обяснение на символите и бележките.	05
Инструкции за безопасност.	05
Първа употреба.	08
Проверка на ламинатора и съдържанието на опаковката.	08
Настройка на ламинатора.	08
Операции	09
Ламиниране.	09
Таблица за настройка.	11
Инструкции за употреба на торбичката.	12
Почистване.	12
Съхранение.	13
Технически данни.	14
Декларация за съответствие.	14
Изхвърляне.	14
Изхвърляне на опаковката.	14
Изхвърляне на стари уреди.	14
Гаранционна карта.	15

Общ преглед

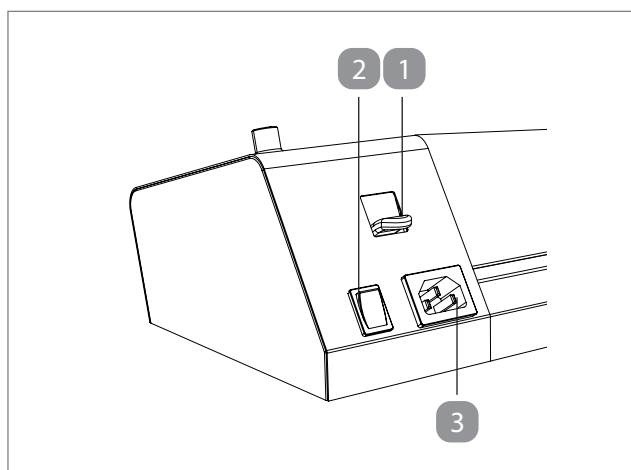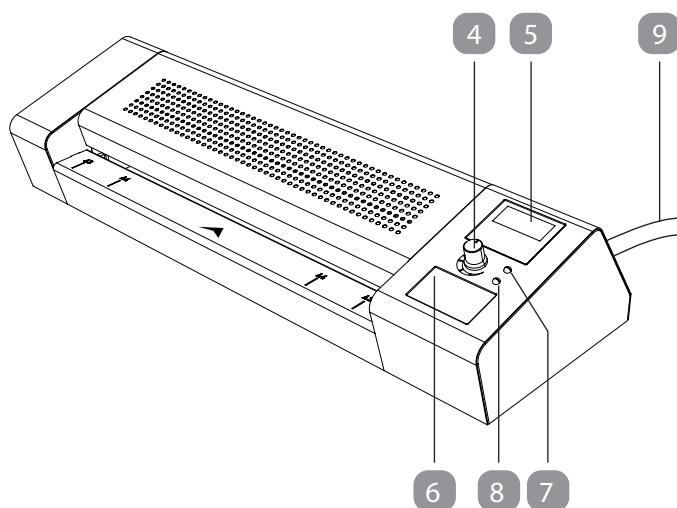

Компоненти

- 1 ABS (система против блокиране)
- 2 Ключ за захранване
- 3 Гнездо за захранващ кабел
- 4 Въртящ бутон за настройка на температурата
- 5 LCD дисплей
- 6 Температурни стойности
- 7 Индикаторна светлина за захранване
- 8 Индикаторна светлина „Готовност“
- 9 Захранващ кабел и щепсел

Обща информация

Четене и съхранение на инструкцията за употреба



Тази инструкция за употреба придружава този А3 ламинатор (наричан по-долу „ламинатор“) и съдържа важна информация относно настройката и използването му.

употреба. Това важи с особена сила за инструкциите за безопасност. Неспазването им може да доведе до нараняване или повреда на ламинатора. Инструкцията за употреба е съобразена със стандартите и нормативната уредба, действащи в Европейския съюз. При използване в други държави е необходимо да се спазват и специфичните за съответната страна разпоредби и закони.

Съхранявайте инструкцията за употреба за бъдеща справка. Уверете се, че я предавате заедно с ламинатора при предоставянето му на трети лица. Можете да заявите копие на инструкцията за употреба в PDF формат от обслужване на клиенти.

Правилна употреба

Ламинаторът е предназначен единствено за ламиниране. Предназначен е само за домашна употреба и не е подходящ за търговски цели.

Използвайте ламинатора само по начина, описан в тази инструкция за употреба. Всяка друга употреба се счита за неправилна и може да доведе до материални щети или дори до нараняване.

Ламинаторът не е детска играчка.

Производителят или търговецът не носи отговорност за щети, причинени от неправилна или некоректна употреба..

Обяснение на символите

Следните символи и сигнални думи се използват в тази инструкция за употреба, върху ламинатора или върху опаковката.



Декларация за съответствие (вижте глава „Декларация за съответствие“): Продуктите, маркирани с този символ, отговарят на всички приложими разпоредби на Общността за Европейското икономическо пространство.



Прочетете ръководството за потребителя.



Използвайте ламинатора само на закрито.

Безопасност

Обяснение на символите и бележките

Следните символи и сигнални думи се използват в тази инструкция за употреба



Този сигнален символ / дума обозначава опасност със среден риск, която може да доведе до смърт или тежко нараняване, ако не бъде избегната.



Този сигнална дума предупреждава за възможни материални щети



Този символ ви предоставя полезна допълнителна информация относно обработката и употребата.

Общи инструкции за безопасност



Опасност от токов удар!

Неизправна електрическа инсталация, прекомерно мрежово напрежение или неправилна работа могат да доведат до токов удар.

- Свързвайте ламинатора само в закрити помещения към правилно инсталиран контакт с променлив ток 220–240 V.
- Преходниците или удължителите също трябва да бъдат оборудвани със защитен проводник.
- Свързвайте ламинатора само към леснодостъпен контакт, така че да можете бързо да го изключите от захранването в случай на повреда.
- Не работете с ламинатора, ако е видимо повреден или ако захранващият кабел или щепсел са дефектни.
- Ако захранващият кабел на ламинатора е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен отдел или лице с техническа квалификация.
- Не отваряйте корпуса; вместо това оставете квалифициран специалист да извърши ремонта. Свържете се със сервизния адрес. Рекламациите за отговорност и гаранция отпадат в случай на ремонти или преустройства, извършени от потребителя, неправилно свързване на устройството или неправилна работа.

- Не отваряйте корпуса; вместо това оставете квалифициран специалист да извърши ремонта. Свържете се със сервизния адрес. Рекламациите за отговорност и гаранция отпадат в случай на ремонти или преустройства, извършени от потребителя, неправилно свързване на устройството или неправилна работа.
- За ремонти могат да се използват само части, които съответстват на оригиналните данни на устройството. В този ламинатор се намират електрически и механични части, които са от съществено значение за осигуряване на защита срещу източници на опасност.
- Не използвайте ламинатора с външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- Не потапяйте ламинатора, захранващия кабел или щепсела във вода или други течности.
- Никога не докосвайте щепсела с влажни ръце.
- Не извършвайте никакви други дейности (като почистване) по ламинатора, докато той работи.
- Никога не изваждайте щепсела от контакта за захранващия кабел; вместо това винаги го хващайте за самия щепсел.
- Никога не използвайте захранващия кабел като дръжка за носене.
- Дръжте ламинатора, щепсела и захранващия кабел далеч от открит пламък и горещи повърхности.
- Поставете захранващия кабел така, че да не представлява опасност от спъване.
- Не прегъвайте захранващия кабел и не го поставяйте върху остри ръбове.
- Използвайте ламинатора само на закрито. Не го използвайте във влажни помещения или под дъжда.
- Никога не съхранявайте ламинатора на място, където съществува риск да падне във вана или мивка.
- Никога не се опитвайте да извадите ламинатора, ако е паднал във вода. В такъв случай незабавно изключете щепсела.
- Уверете се, че децата не пхат предмети в ламинатора.
- Винаги изключвайте ламинатора и изваждайте щепсела от контакта, когато не го използвате, когато го почиствате или в случай на повреда.



Опасност за деца и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности (напр. хора с частична инвалидност, възрастни хора с намалени физически и умствени способности) или липса на опит и познания (напр. по-големи деца).

- Този ламинатор може да се използва от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или от лица с липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани как безопасно да използват ламинатора и са разбрали свързаните с работата му рискове. Деца не трябва да играят с ламинатора. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца.
- Дръжте децата далеч от ламинатора и захранващия кабел.
- Не оставяйте ламинатора без надзор, докато работи, и не извършвайте други дейности по време на работа.
- Не позволявайте на децата да играят с опаковъчното фолио. Децата могат да се заклеят в него по време на игра и да се задушат.
- Дръжте ламинатора далеч от домашни любимци.
- Ясно предупреждавайте другите потребители за рисковете.

NOTICE!

Опасност от повреда!

Неправилното боравене с ламинатора може да го повреди.

- Поставете ламинатора на леснодостъпна, равна, суха, топлоустойчива и достатъчно стабилна работна повърхност. Не поставяйте ламинатора на ръба на работната повърхност.
- Избягвайте натрупването на топлина, като не поставяте ламинатора плътно до стена или под шкафове или подобни.
- Пазете ламинатора от пряка слънчева светлина.
- Никога не поставяйте ламинатора върху или близо до горещи повърхности (напр. котлони, нагреватели и др.).
- Уверете се, че захранващият кабел не влиза в контакт с горещи части.
- Никога не излагайте ламинатора на високи температури (нагреватели и др.) или на атмосферни влияния (дъжд и др.).
- Никога не ламинирайте влажни документи или органични предмети (напр. цветя, листа и др.).
- Не изрязвайте ламиниращите джобове на части преди ламиниране и при никакви обстоятелства не изрязвайте запечатаните ръбове на ламинираните листове.
- Спрете да използвате ламинатора, ако пластмасовите му части имат пукнатини, счупвания или са деформирани. Заменяйте повредените части само със съответстващи оригинални резервни части.
- Ламинирайте само при стайна температура (приблизително 10–25 °C).
- Никога не вкарвайте метални предмети (напр. кламери, телчета и др.) или обекти, различни от предназначения за ламиниране джобове, в процепа за подаване на ламиниращи джобове.

- Ламинаторът има вентилационни отвори. Никога не ги покривайте с други предмети, като списания, одеяла или подобни.
- Никога не пълнете ламинатора с течности.
- Никога не се опитвайте да почиствате ламинатора, като го потапяте във вода, и не използвайте парочистачка за почистването му. В противен случай може да повредите ламинатора.

Първа употреба

Проверка на ламинатора и съдържанието на опаковката

NOTICE!

Опасност от повреда!

Ако не внимавате, когато отваряте опаковката с остър нож или друг заострен предмет, може лесно да повредите ламинатора.

– Следователно, бъдете изключително внимателни при отваряне на опаковката.

1. Извадете ламинатора от опаковката.
2. Проверете дали ламинаторът или отделните части имат повреди. Ако е така, не използвайте ламинатора. Свържете се с производителя на адреса за обслужване, посочен в гаранционната карта.
3. Уверете се, че доставката е пълна.

Настройка на ламинатора

1. Поставете ламинатора така, че да има достатъчно пространство за вкарване на ламинатния джоб. Не го позиционирайте непосредствено пред стена или други предмети.
2. Свържете щепсела към правилно инсталиран контакт с защитен проводник (220–240 V~, 50 Hz).



- Уверете се, че общата дебелина на ламинирания материал може да премине през изходния отвор.
- Поддържан диапазон на фолиото: 75 µm – 250 µm.
- Устройството може да ламинира джобове с размери A3, A4, A5, A6.
- Макс. дебелина на ламиниране (материал + джоб): 0.8 mm, макс. ширина на джоба: 336 mm.

Операции



Опасност от нараняване!

Неправилната употреба на ламинатора може да доведе до нараняване.

- Ако предмет (ръкав, вратовръзка и др.) бъде неволно захванат в процепа за подаване на ламиниращия джоб, незабавно изключете щепсела от контакта.

NOTICE!

Опасност от повреда!

Неправилната работа с ламинатора може да доведе до повреда на самия ламинатор или на документите.

- В никакъв случай не ламинирайте документи с обработена повърхност (напр. факс или термохартия, полароидни снимки и др.) и хартии, чиито повърхности могат да се променят под въздействието на топлина (билети, ултразвукови снимки и др.).
- Използвайте само един ламиниращ джоб за всяко ламиниране, тъй като джобовете могат да се слепят плътно един с друг.
- Не оставяйте ламиниращи джобове в или до ламинатора след приключване на ламинирането.



При използване на ламинатора е възможно да се отдели слаба миризма. Осигурете достатъчна вентилация в помещението, например чрез отваряне на прозорци.

Ламиниране

1. Свържете ламинатора към захранването и включете ключа.
2. Когато на LCD дисплея се покаже 0000 (5), моторът ще започне да работи, а индикаторите (8) за захранване и готовност ще светнат – сега може да се извършва студено ламиниране.
3. Настройте копчето за температура – машината ще започне да загрява. Когато достигне зададената температура, индикаторът за готовност ще премине от мигаща към постоянна светлина – сега може да се извършва топло ламиниране.

Когато ламинираният документ излезе от изхода, го извадете веднага и го поставете на равна повърхност.

NOTICE!

LCD дисплеят показва текущата температура на нагревателя. Ламиниране е възможно само когато индикаторът за готовност свети постоянно.

Моля, вижте съответната настройка от таблицата с настройки в главата за настройване.

4. Поставете запечатания край на ламиниращото фолио в машината, за да започнете работа.
5. Използването на фолио с дебелина над 250 микрона е забранено.
6. Уверете се, че общата максимална дебелина на ламинирания материал не надвишава 0,8 mm (материал + ламиниращо фолио).



Може също така да поставите тежка книга или подобни плоски предмети върху ламинирания материал, за да получите по-добър резултат.

NOTICE!


В случай на заседнал ламинатен джоб, натиснете ключа ABS (1), за да извадите заседналия лист. Джобове с дебелина над 150 микрона може да изискват повече сила за изваждане.

**WARNING!**


В случай на прекъсване на захранването или засядане на материал, можете да демонтирате горния капак, за да извадите заседналия ламиниращ джоб.

- ВНИМАНИЕ: Задължително изключете устройството от електрическата мрежа и го оставете да се охлади поне 1 час, преди да демонтирате горния капак.

- С помощта на отвертка развийте двата винта на капака (**фиг. А**) и свалете горния капак.
- Повдигнете ключа ABS и отстранете заседналия материал (**фиг. В**).
- Уверете се, че отново сте поставили горния капак на устройството, преди да го включите обратно в електрическата мрежа.

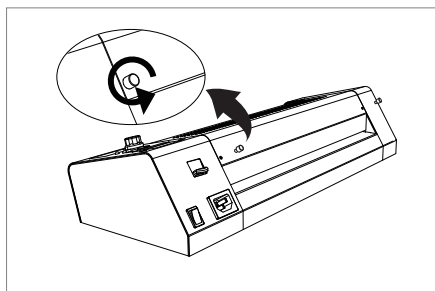


Фиг. А

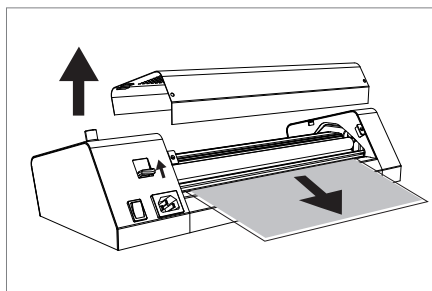


Фиг. В

Таблица за настройка

mic	g	°C
75	80–200	110
80	80–200	115
100	80–200	118
125	80–200	126
150	80–200	135
175	80–200	141
200	80–200	151
250	80–200	166

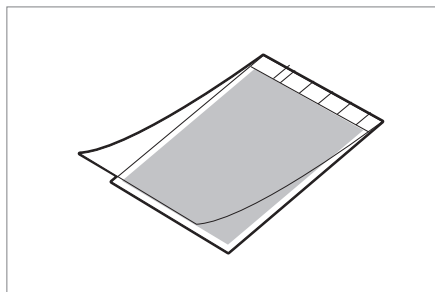

Фиг. С

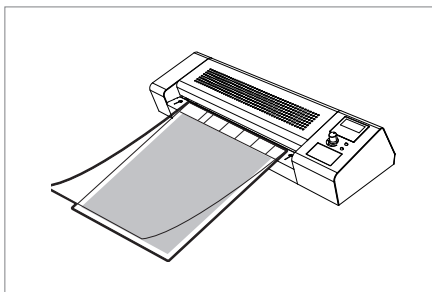

Фиг. D

Инструкции за употреба на торбичката

Дръжте материала по средата на ламиниращия плик, като оставите по 3 mm отстояние от всяка страна (**фиг. С**). Вкарайте ламиниращия плик със запечатания край напред в машината (**фиг. D**). Не вкарвайте отворения край в ламиниращата машина, тъй като това ще доведе до засядане на хартията.

**WARNING!**

Опасност от нараняване!

Неправилната работа с ламинатора може да доведе до нараняване.

- Ламинираният материал е с висока температура веднага след излизане, така че бъдете внимателни, за да не се изгорите. Също така, не дърпайте ламинираните материали от изхода, за да избегнете повреди.

Почистване

**WARNING!**

Опасност от изгаряне!

Ламинаторът ще се нагрее по време на работа. Може да се изгорите.

- Винаги оставяйте ламинатора да изстине напълно, преди да го почистите.

NOTICE!

Опасност от късо съединение!

Вода или други течности, проникнали в корпуса, могат да причинят късо съединение

- Никога не потапяйте ламинатора във вода или други течности.
- Уверете се, че вода или други течности не проникват в корпуса.

NOTICE!

Опасност от повреда!

Неправилната работа с ламинатора може да доведе до повреда.

- Не използвайте агресивни почистващи препарати, четки с метални или найлонови косми, остри или метални почистващи пособия като ножове, метални гъби и подобни. Те могат да повредят повърхностите.
 - В никакъв случай не поставяйте ламинатора в съдомиялната машина. Това би довело до неговото повреждане.
1. Изключете щепсела преди почистване.
 2. Оставете ламинатора да изстине напълно.
 3. Използвайте влажна кърпа, за да избършете ламинатора. След това оставете всички части да изсъхнат напълно.

Съхранение

NOTICE!

Опасност от повреда!

Неправилното съхранение на ламинатора може да доведе до неговата повреда.

- Никога не съхранявайте ламинатора в близост до източник на топлина.
- Не прегъвайте и не огъвайте захранващия кабел.
- Съхранявайте ламинатора само когато е сух.
- Винаги съхранявайте ламинатора на чисто и сухо място, защитено от пряка слънчева светлина и недостъпно за деца.
- Използвайте оригиналната опаковка за съхранение.

Технически данни

Модел:	OL 355
Мрежово напрежение:	220–240 V~, 50 Hz
Консумация на енергия:	900 W
Клас на защита:	I
Тегло:	приблизително 4.1 кг
Размери (Ш × Д × В):	приблизително 472 мм × 178 мм × 110 мм
Време за предварително загряване:	приблизително 3–8 мин
Дебелина на плика:	75 микрона до 250 микрона
Работна скорост:	400 мм/мин. (+/- 5%)
Максимална ширина на филма:	до A3
Максимална ширина на плика:	336 мм
Максимална дебелина:	0,8 мм (материал + ламинираща торбичка)
Ламиниране:	горещо и студено ламиниране
Технически промени запазени.	

Декларация за съответствие



Декларацията за съответствие може да бъде заявена от посочения по-долу адрес.

Изхвърляне

Изхвърляне на опаковката



Изхвърляйте опаковката, разделена по видове материали. Картонените и хартиените елементи изхвърляйте като отпадъчна хартия, а фолиата – чрез съответната система за събиране на рециклируеми материали.

Изхвърляне на стари електроуреди

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно събиране на рециклируеми отпадъчни материали.)



Старите уреди не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци! Ако ламинаторът в даден момент вече не може да се използва, **изхвърлете го в съответствие с действащите разпоредби във вашата държава или страна.** Това гарантира, че старите уреди се рециклират професионално и също така изключва отрицателни последици за околната среда. Поради тази причина електрическото оборудване е маркирано с показания тук символ.

WARRANTY CARD

A3 Laminator OL 355

**2 year
WARRANTY**

Please complete this warranty card and enclose it with the machine, together with your proof of purchase.

Customer data:

Surname, first name:

Street, number:

Postcode, town:

Country:

Telephone number with international dialling code:

E-mail:

Description of fault:

Date of purchase:

Date/signature:

Note:

When claiming on the warranty, the warranty card and the proof of purchase must be included with the machine as well as a detailed description of the fault wherever possible. Warranty cards sent separately afterwards will not be accepted.

Customer Service:

Service hotline:

00 49 (0) 2327 4178 610, mon–fri 8:00–17:00 h

Service address:

monolith Global GmbH, Gewerbestr. 11, 44866 Bochum, Germany

E-mail:

support@monolith-global.com

www.monolith-global.com





Monolith GmbH Gewerbestr. 11
44866 Bochum Germany

Вносител за България:

Офис Консумативи ООД
гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе 6-А
www.okoffice.bg