


# Инструкция за експлоатация Kobra +1

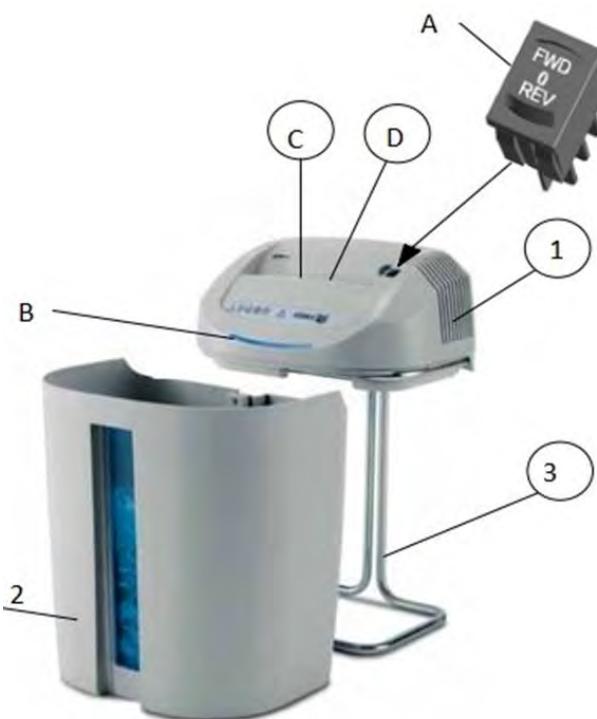

Включете машината към захранването. Поставете режещата глава 1 на стойката 3. Поставете коша за отпадъци 3 към стойката на машината до точното му поставяне - машината е готова за работа. Когато искате да изхвърлите отпадъците от кошът – извадете от стойката 3 и след това поставете обратно. Без поставен коректно кош машината не работи. Синята прозрачна част ви позволява да следите нивото на отпадъка, за да се избегне задръстване. Машината не работи без правилно поставен кош.

## Работа с машината

Поставете ключа А на позиция FWD. Светлинния индикатор В - ENERGY SMART OPTICAL светва след няколко секунди. Ако машината не се използва повече от 10 мин тя сама влиза в режим на нулево използване на енергия.

Веднъж включена, машината може да започне работа. При поставяне на лист/листи в отвора D, тя се задвижва автоматично от две фотоклетки в основата на отвора за хартия С. Унищожавайте хартия с посоченият капацитет, а при поставяне на повече листи и задръстване – натиснете ключа А на позиция “REV” и това ще задвижи валовете на машината в обратан посока. Намалете листите, върнете машината на позиция FWD и продължете работа. Когато поставите на позиция 0 – това изключва машината.

## Поддръжка на машината

Всички машини, които унищожават на парченца се нуждаят от използване на почистващ флуид. Той почиства, не смазва машината и спомага за поддържане на капацитета на унищожаване.

Използвайте минимум веднъж седмично или след продължително унищожаване – повече от 3 мин непрекъснато. Никога не използвайте други флуиди и аерозоли за почистване, освен предложените от вашият дистрибутор