

Kobra S6/S4-HYBRID Kobra C4-HYBRID

ШРЕДЕР ЗА ХАРТИЯ



KOBRA[®]

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ - ВАЖНО

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ МАШИНАТА, ПЪРВО ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА И СЛЕДНИТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

Преди да включите шредера в контакта, уверете се, че напрежението и мрежовото захранване отговарят на това, което е написано на табелката на машината.

ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

- ПРЕДИ СМЯНА ИЛИ ИЗПРАЗНАВАНЕ НА ТОРБАТА ЗА СЪБИРАНЕ НА ШРЕДИРАНАТА ХАРТИЯ
- ПРЕДИ ДА ВДИГНЕТЕ МАШИНАТА ОТ ОСНОВАТА ѝ ЗА ДА Я ПРЕМЕСТИТЕ
- ПРЕДИ ПОДДРЪЖКА ИЛИ РЕМОНТИ, ИЛИ ДОКОСВАНЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ЧАСТИ НА МАШИНАТА

НОМИНАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ: НЕПРЕКЪСНАТА РАБОТА

НОМИНАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ +10%: МАКС. РАБОТА 50 МИН.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поздравления за покупката на вашия шредер KOBRA HYBRID, един от най-новите модели на KOBRA.

KOBRA HYBRID разполага със специална иновативна система за управление на енергията, която съхранява енергия по време на нормалното унищожаване на документи и след това я освобождава (когато светодиодите са изключени) позволявайки унищожаването на определени документи дори при изключване на машината от електрическата мрежа, осигурявайки максимална икономия на енергия и нулево потребление в режим на готовност.

ИНСТАЛАЦИЯ

За машини със захранващ кабел използвайте леснодостъпен заземен електрически контакт близо до машината.

Извадете машината от опаковката и поставете главата (1) върху стойката (2), както е показано на фигура 1. Поставете контейнера за събиране на хартия (3) в стойката, докато застане на мястото си. Машината е готова за работа.

В предната част има прозрачен прозорец, който позволява да се следи нивото на унищожената хартия в контейнер.

Изпразнете контейнера, когато се напълни.

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДНИТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ОТПЕЧАТАНИ В ГОРНАТА ЧАСТ НА МАШИНАТА:

ВИЖТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



ДЪРЖЕТЕ ВРЪЗКИ ИЛИ ДРУГИ ВИСЯЩИ ПРЕДМЕТИ ДАЛЕЧ ОТ ОТВОРА НА МАШИНАТА



НЕ ПОСТАВЯЙТЕ РЪЦЕТЕ СИ В ОТВОРА И РЕЖЕЩИТЕ НОЖОВЕ



НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ДЕЦА ДА РАБОТЯТ С МАШИНАТА



ДЪРЖЕТЕ ДАЛЕЧ ДЪЛГИТЕ КОСИ ОТ ОТВОРА НА МАШИНАТА



НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ АЕРОЗОЛНИ ПРОДУКТИ ИЛИ МАСЛА

За да изпразните контейнера за събиране на хартия, извадете го от стойката, изсипете съдържанието му и го поставете обратно в стойката.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

След включване на машината в мрежата натиснете бутон "А" в положение "FWD". Машината е готова за унищожаване на хартия.

- АВТОМАТИЧЕН СТАРТ / СТОП

Поставете хартията, която искате да унищожите, в отвора "С". Светодиодът "D" ще светне и машината автоматично ще започне работа.

Центрирайте кредитните карти при поставяне в отвора, за да активирате бутон "В". Светодиодните индикатори автоматично се изключват, когато устройството бъде изключено от захранването; унищожаването завършва с енергията, натрупана преди това по време на цикъла на работа.

- ЦЕНТРАЛЕН БУТОН "В"

Централният бутон "В" ви позволява да включите машината ръчно в случай на лека и тънка хартия, която не може да активира машината автоматично.


- ЗАДРЪСТЕНА ХАРТИЯ

Машината ще се задръсти, ако се постави

количество хартия което надвишава капацитета за рязане.

За да отстраните заседналата на хартия, изпълнете следните стъпки:

FIGURE 1

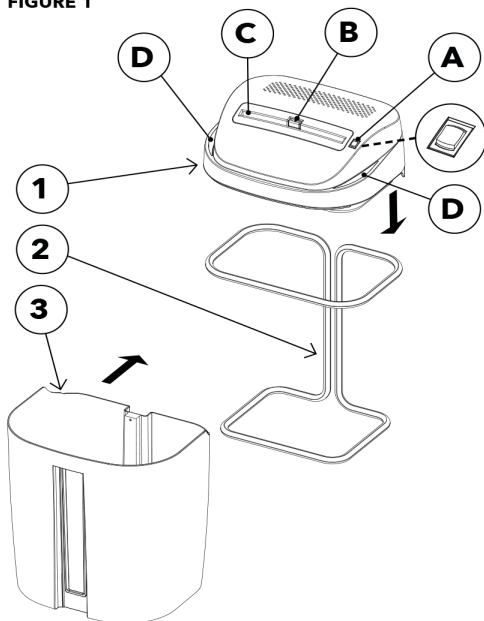

Преместете бутона "А" в позиция "REV" и го задръжте, докато цялата хартия излезе от отвора "С". Преместете бутона "А" обратно в позиция "FWD" и поставете по-малко количество хартия за унищожаване.

ВАЖНО!

Ако преместите бутон "А" в позиция "0", всички функции се изключват и машината спира незабавно. За да възстановите автоматичните функции, завъртете бутона "А" обратно в позиция "FWD".

Най-добре е да избягвате задръстванията, причинени от поставянето на твърде много хартия наведнъж и да използвате шредера под максималния му капацитет. Това ще удължи живота на механичните части и на самия шредер.

Постоянните задръствания могат да доведат до повреда на механизма и да анулират гаранцията.

Поставянето на чужди тела или материали може да повреди режещите ножове и да анулира гаранцията.

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

Шредерите KOBRA HYBRID не изискват специална грижа или поддръжка. Въпреки това се препоръчва да се смазват режещите ножове с маслото KOBRA включено в комплекта, като унищожите лист хартия, поръсен с няколко капки масло. (само за модел C4).



Опасност от пожар

НИКОГА не използвайте синтетично масло, продукти на базата на бензол или аерозолни

DECLARATION OF COMPLIANCE

Compliant with - directive LVD 2014/35/UE
- directive RoHS 2011/65/UE
- directive EMC 2014/30/UE

The manufacturer ELCOMAN SRL
VIA GORIZIA,9 20813 BOVISIO MASCIAGO (MI) - ITALY

Hereby declares that the KOBRA shredders described below are in compliance with the standards set down in the directive LVD 2014/35/UE

- KOBRA series: Kobra HYBRID

The standards applied are:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN 55014-1 :2021
EN 55014-2 :2021
EN 61000-3-2 +A1 :2021
EN 61000-3-3 +A2 :2021

Bovisio Masciago, 31.01.2024
A. DE ROSA
Technical Office

A. De Rosa



ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Ако имате някакви проблеми с вашия шредер, проверете описаните по-долу ситуации и решенията им. Ако след това не успеете да решите проблема, свържете се с най-близкия сервиз на Kobra.

Не отваряйте главата на шредера, за да се опитате да го поправите сами. Бихте могли да се изложите на риск от сериозен токов удар и също да обезсилите гаранцията си.

| ПРОБЛЕМ | КАКВО ВИЖДАТЕ | ПРИЧИНА | ДЕЙСТВИЕ |
|---|--|--|---|
| Шредерът не стартира | <ul style="list-style-type: none"> - Поставя се хартия в отвора на машината, но тя не стартира. - Светодиодите светят постоянно. | <ul style="list-style-type: none"> - Позицията на бутон „А“ - Мотора е в защита от прегряване - Захранващият кабел не е включен правилно - Няма захранване - Кошът за отпадъци е пълен. | <ul style="list-style-type: none"> - Натиснете бутон „А“ в позиция “ FWD” - Изчакайте 15 минути, докато моторът се охлади - Проверете дали щепселът е поставен правилно в контакта - Проверете дали контактът е включен - Изпразнете коша за отпадъци. |
| Забележимо намаляване на капацитета за раздробяване | <ul style="list-style-type: none"> - Капацитетът е намален в сравнение с капацитета при смазани ножове. | <ul style="list-style-type: none"> - Режещите остриета не са смазани | <ul style="list-style-type: none"> - Смажете режещите остриета с масло. |

| модел | ширина на отвора | размер парченца | Капацитет A4 70 gr/m2 |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| Kobra S4-Hybrid | 240 mm | 3,8 mm | 20-22 |
| Kobra S6-Hybrid | 240 mm | 5,8 mm | 26-28 |
| Kobra C4-Hybrid | 240 mm | 3,5 x 40 mm | 15-17 |

(*) Капацитетът може да варира в зависимост от напрежението.

(**) Машината е настроена за пазари с мощност 115 V/60 HZ и 220 V/60 HZ и може да се различава по капацитет.



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Символът със зачеркнат кош за боклук върху оборудването или върху неговата опаковка показва, че продукта трябва да се събира отделно от другите отпадъци в края на полезния му живот. Поради това потребителят трябва да го занесе в подходящи центрове за разделно събиране на електронни и електротехнически

отпадъци. Подходящото разделно събиране за последващо изпращане на изведеното от експлоатация оборудване за рециклиране, обработка и екологосъобразно изхвърляне допринася за избягване на възможни отрицателни ефекти върху околната среда и здравето, и насърчава повторната употреба и/или рециклирането на материалите, от които е направено оборудването. Незаконното изхвърляне на продукта от потребителя води до прилагането на административни санкции, предвидени от действащото законодателство.